Maverick ET-7

(Art.-Nr. 1179)

Benutzerhandbuch

- **Bedienungsanleitung**
- **Garantiebestimmungen**
- **Hinweise zum Elektro- und Batteriegesetz**

ET-7 Programmierbares Funk-Grillthermometer

Besonderheiten:

- Überwacht die internen Temperaturen des Grillgutes bis zu einer Entfernung von 30 mtr.
- 2 Fühler um gleichzeitig verschiedenes Grillgut zu überwachen
- Der Schnurlose Empfänger mit LCD-Anzeige piept, sobald die voreingestellte Kerntemperatur des Grillgutes erreicht wird
- Verschiedene Voreinstellungen von Fleischsorten und Garzeiten
- Die Warntemperatur kann auch frei gewählt werden
- Der Sender und der Empfänger haben jeweils einen Standfuß, sowie eine Vorrichtung zum Aufhängen
- 2 Hitzebeständige Temperaturfühler (bis zu 210 °C) können bis zu 15 cm ins Grillgut gesteckt werden
- Umstellung von Grad Celcius auf Fahrenheit beim Empfänger
- Kann auch im Backofen verwendet werden
- Mit integrierter Uhr
- 2 AAA Batterien und 2 AA Batterien im Lieferumfang enthalten

Importeur/Vertrieb durch:

BBQ-Scout GmbH
Meierweg 1
32108 Bad Salzuflen
Germany

Telefon: +49 (0) 52 22 / 8 50 98-0
Telefax: +49 (0) 52 22 / 8 50 98-11
E-Mail: info@bbq-scout.de
Internet: www.bbq-scout.de

Informationen, Tipps und Grillrezepte finden Sie unter www.bbq-scout.de

Maverick ET-7
(Art.-Nr. 1179)

Bedienungsanleitung

Lesen Sie die folgenden Anweisungen vor der Inbetriebnahme Ihres Maverick ET-7 Programmierbares Funk-Grillthermometer aufmerksam durch.

Einführung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres programmierbaren Funk-Grillthermometers mit Timer. Mit diesem Thermometer können Sie nun von überall im Haus per Funk die Gartemperatur und -zeit Ihres Grillguts überwachen.

Komponenten

1. - 1 x Empfänger, silberfarben
2. - 1 x Sender, schwarz
3. - 2 x abnehmbare Edelstahl-Temperaturfühler
4. - 2 x AA-Batterien (Mignonzellen) und 2 x AAA-Batterien (Microzellen)

Merkmale des Empfängers

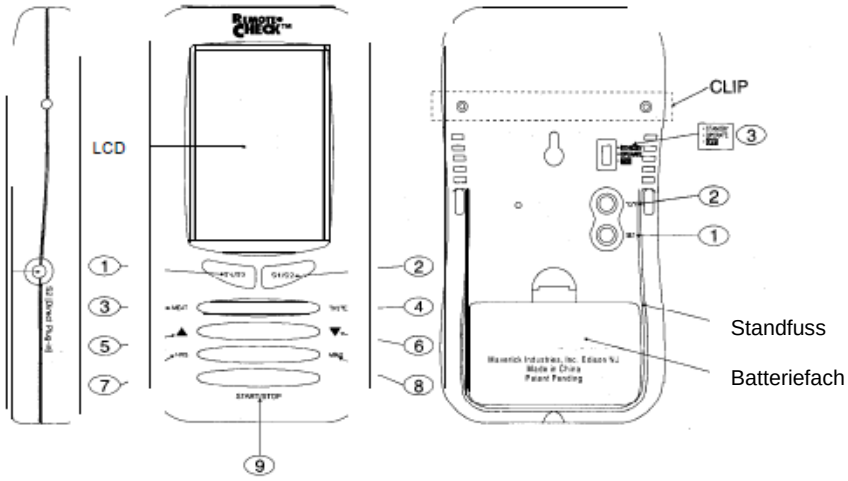

S2 (Direktanschlussbuchse) - für den Direktanschluss eines Edelstahl-Temperaturfühlers an den Empfänger.

LCD-Anzeige - Anzeige für alle Symbole, Temperaturwerte und Zeitangaben. Weitere Informationen bietet die Abbildung der LCD-Anzeige.

CLIP - abnehmbarer Gürtelclip für mehr Mobilität.

BATTERIEFACH - für zwei AA-Batterien (Mignonzellen).

STANDFUSS - ausklappbar, zum Aufstellen des Empfängers auf einer Tischplatte.

Maverick ET-7
(Art.-Nr. 1179)

Bedientasten auf der Vorderseite

1. **T1/T2** - Auswahl Uhr, Timer 1, Timer 2.

2. **S1/S2** - Auswahl Temperaturfühler 1 oder Temperaturfühler 2. Durch zwei Sekunden langes Drücken der Taste wechselt die Anzeige automatisch alle drei Sekunden zwischen Temperaturfühler 1 und 2.

3. **MEAT** (Fleisch) - Auswahl der Fleischsorte: Beef (Rind), Veal (Kalb) Lamb (Lamm), Pork (Schwein), Chick (Hähnchen) oder Turky (Pute). Durch zwei Sekunden langes Drücken der Taste wechselt die Anzeige zwischen Tabelle A und Tabelle B.

4. **TASTE** (Garstufe) - W. DONE (gut durch), MEDIUM (halb durch), M. RARE (rosa) oder RARE (englisch). Durch zwei Sekunden langes Drücken der Taste lässt sich die Temperatur in Tabelle B einstellen.

5. **s** -erhöht die eingestellte Temperatur. Durch zwei Sekunden langes Drücken der Taste erhöht sich die eingestellte Temperatur pro Sekunde um 10 Grad.

6. ▼ - vermindert die eingestellte Temperatur. Durch zwei Sekunden langes Drücken der Taste vermindert sich die eingestellte Temperatur pro Sekunde um 10 Grad.

7. **HRS** - Stundeneinstellung. Durch zwei Sekunden langes Drücken der Taste erhöht sich die Stundenzahl pro Sekunde um 10 Stunden.

8. **MIN** - Minuteneinstellung Durch zwei Sekunden langes Drücken der Taste erhöht sich die Minutenzahl pro Sekunde um 10 Minuten.

9. **START/STOP** - Start bzw. Stopp von Timer 1 und Timer 2

Bedientasten auf der Rückseite

1. **SET** - Start der Funkfrequenzregistrierung. Zum Einstellen der Uhr zwei Sekunden lang gedrückt halten.

2. **°C/°F** - Umschaltung zwischen Celsius und Fahrenheit. Zum Einstellen des Gerätes zwei Sekunden lang gedrückt halten.

3. **SCHIEBESCHALTER**

   STANDBY - Nur Anzeige der Uhr. Diese Funktion hilft Ihnen, Batteriekapazität zu sparen. Programmierte persönliche Einstellungen werden gespeichert.

   OPERATE - Normaler Betrieb mit allen Funktionen.

   OFF - Schaltet das Gerät aus. Die programmierten persönlichen Einstellungen werden nicht gespeichert und die Uhr stoppt

Maverick ET-7
(Art.-Nr. 1179)

Merkmale des Senders

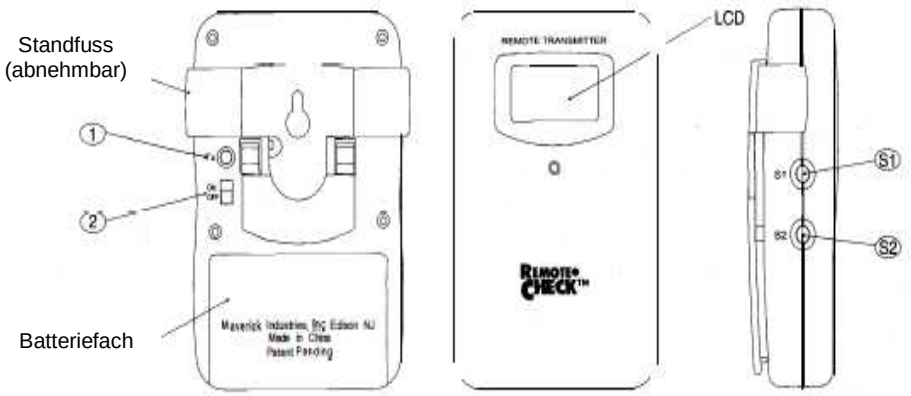

STANDFUSS - ausklappbar, zum Aufstellen des Empfängers auf einer Tischplatte.

BATTERIEFACH - für zwei AAA-Batterien (Microzellen).

LCD-Anzeige - zeigt die Temperatur an Temperaturfühler 1 und Temperaturfühler 2 an.

S1 - Anschlussbuchse für Edelstahl-Temperaturfühler 1.

S2 - Anschlussbuchse für Edelstahl-Temperaturfühler 2.

Bedientasten

1. **TX** - manuelle Übertragung, beendet die automatische Registrierung. Durch zwei Sekunden langes Drücken der Taste wird die Funkfrequenz beim Empfänger registriert.

2. **ON/OFF** - ON: Einschalten des Normalbetriebs mit allen Funktionen. OFF: Der Sender wird ausgeschaltet.

Maverick ET-7

(Art.-Nr. 1179)

LCD

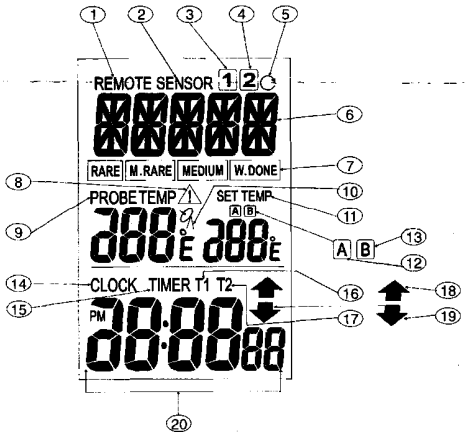

1. **REMOTE** - zeigt die Fernfunktion des Temperaturfühlers an. Blinkt während der Registrierung.
2. **SENSOR** - Temperaturfühleranzeige. Blinkt während der Registrierung.
3. **1** - zeigt an, dass Temperaturfühler 1 ausgewählt ist.
4. **2** - zeigt an, dass Temperaturfühler 2 ausgewählt ist.
5. ↻ - zeigt an, dass das automatische Umschalten der Temperaturfühleranzeigen aktiv ist.
6. **Fleischsorte** - zeigt die ausgewählte Fleischsorte an.
7. **Rahmen um Garstufenangabe** - zeigt die ausgewählte Garstufe an.
8. **Warnsymbol** - zeigt an, dass der Temperaturalarm aktiviert ist. Blinkt, wenn der Temperaturfühler eine höhere als die eingestellte Temperatur misst.
9. **PROBE TEMP** - zeigt die Temperatur des ausgewählten Temperaturfühlers an.
10. **Funkantennensymbol** - blinkt, wenn ein Signal vom Sender empfangen wird.
11. **SET TEMP** - zeigt die eingestellte Temperatur von Tabelle A oder B oder eine durch den Benutzer eingestellte Temperatur an.
12. **A** - zeigt an, dass Tabelle A verwendet wird.
13. **B** - zeigt an, dass Tabelle B verwendet wird. Diese Einstellung kann aber auf die gewünschten Temperaturen geändert werden.
14. **CLOCK** - zeigt an, dass die Uhrzeitanzeige aktiv ist.
15. **TIMER** - zeigt an, dass die Timer-Anzeige aktiv ist.
16. **TI** - zeigt an, dass Timer 1 verwendet wird.
17. **T2** - zeigt an, dass Timer 2 verwendet wird.

Maverick ET-7
(Art.-Nr. 1179)

Erste Schritte

1. Öffnen Sie das Batteriefach des Empfängers und legen Sie die beiden AA-Batterien (Mignonzellen) ein.

2. Öffnen Sie das Batteriefach des Senders und legen Sie die beiden AAA-Batterien (Microzellen) ein.

Der Empfänger muss das Funksignal vom Sender registrieren. Dieser Registrierungsvorgang muss bei jeder Inbetriebnahme des Geräts nach vorausgegangenem Ausschalten vorgenommen werden.

Automatische Registrierung

1. Schließen Sie die beiden Edelstahl-Temperaturfühler an die Buchsen S1 und S2 des Senders an.

2. Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Empfängers in Stellung OPERATE. Während der Registrierung blinken auf der LCD-Anzeige REMOTE SENSOR 1 und --- unterhalb von PROBE TEMP.

3. Schieben Sie den Schalter auf der Rückseite des Senders in Stellung ON - und zwar innerhalb von 60 Sekunden, nachdem der Empfänger auf OPERATE eingestellt wurde. Nur wenn dieser Zeitrahmen eingehalten wird, kann der Empfänger das Signal vom Sender automatisch registrieren.

4. Nach abgeschlossenem Registrierungsvorgang gibt das Gerät ein akustisches Signal aus. Die Anzeige REMOTE SENSOR 1 für Fern-Temperaturfühler 1 bleibt aktiv und der Messwert von Temperaturfühler 1 wird unterhalb von PROBE TEMP angezeigt.

Hinweis:
Der Empfänger beendet den Registrierungsvorgang automatisch nach 60 Sekunden und wechselt dann wieder in den Normalmodus. Wenn die Registrierung nicht erfolgreich abgeschlossen wurde, wird REMOTE SENSOR 1 und unterhalb von PROBE TEMP erscheint die Anzeige --- angezeigt. Die Registrierung kann auch manuell durchgeführt werden.

Manuelle Registrierung

1. Schließen Sie die beiden Edelstahl-Temperaturfühler an die Buchsen S1 und S2 des Senders an.

2. Stellen Sie sicher, dass sich der Schiebeschalter auf der Rückseite des Empfängers in Stellung OPERATE und der Schiebeschalter auf der Rückseite des Senders in Stellung ON befindet.

3. Betätigen Sie SET auf der Rückseite des Empfängers. Während der Registrierung blinken auf der LCD-Anzeige REMOTE SENSOR 1 und --- unterhalb von PROBE TEMP.

4. Betätigen Sie die Taste TX auf der Rückseite des Senders und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt - und zwar innerhalb von 60 Sekunden, nachdem SET auf der Rückseite des Empfängers betätigt wurde. Nur wenn dieser Zeitrahmen eingehalten wird, kann der Empfänger das Signal vom Sender automatisch registrieren. Nach dem Loslassen der Taste TX dauert es einige Sekunden bis zur Registrierung durch den Empfänger. Wenn innerhalb von 5-10 Sekunden kein Signalton ausgegeben wird, betätigen Sie die Taste TX erneut und halten Sie sie gedrückt.

5. Nach abgeschlossenem Registrierungsvorgang gibt das Gerät ein akustisches Signal aus. Die Anzeige REMOTE SENSOR 1 für Fern-Temperaturfühler 1 bleibt aktiv und der Messwert von Temperaturfühler 1 wird unterhalb von PROBE TEMP angezeigt.

Maverick ET-7
(Art.-Nr. 1179)

Temperaturanzeige von Fern-Temperaturfühler 1 und 2 und automatisches Umschalten der Temperaturfühleranzeige

1. Betätigen Sie S l/S2, um die Temperaturanzeige unterhalb von PROBE TEMP zwischen REMOTE SENSOR 1 und SENSOR 2 umzuschalten. 2. Betätigen Sie die Taste S1/S2 und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt, damit das Display alle drei Sekunden zwischen der Temperaturanzeige für Temperaturfühler 1 (REMOTE SENSOR 1) und Temperaturfühler 2 (REMOTE SENSOR 2) wechselt. Um das automatische Umschalten der Temperaturfühleranzeige wieder zu stoppen, betätigen Sie erneut die Taste S1/S2 und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt.

2. Hinweis: Sie können das Anschlusskabel von Temperaturfühler 2 von ‚Anschluss S2 des Senders abziehen und an Direktanschlussbuchse S2 des Empfängers anschließen. Das Display zeigt nur SENSOR 2 an, da dieser Temperaturfühler 2 nun nicht mehr die Funktion eines an den Sender angeschlossenen Fern-Temperaturfühlers hat.

Fleischauswahl

Betätigen Sie zur Auswahl der Fleischsorte die Taste MEAT. Beef (Rind), Veal (Kalb) Lamb (Lamm), Pork (Schwein), Chick (Hähnchen) oder Turky (Pute).

Auswahl der Garstufe

Zur Auswahl der Garstufe für die gewählte Fleischsorte betätigen Sie die Taste TASTE. W. DONE (gut durch), MEDIUM (halb durch), M. RARE (rosa) oder RARE (englisch).

Hinweis: Die unterhalb von SET TEMP angezeigte Temperatur ist die für die gewählte Garstufe voreingestellte Temperatur nach USDA (USDA = United States Department of Agriculture = US-Landwirtschaftsministerium). Beispiel: Rindfleisch benötigt für die Garstufe "durch" (W. DONE) 67 °C (170 °F).

Temperatureinstellung

Um die Temperatureinstellung zu erhöhen oder zu vermindern, betätigen Sie s bzw. ▼. Der Rahmen um die Garstufenangabe verschwindet. Die voreingestellten Temperaturen von Tabelle A oder B werden hierdurch nicht verändert. Indem Sie auf MEAT (Fleisch) oder TASTE (Garstufe) drücken, gelangen Sie zurück zur Voreinstellungstabelle A bzw. B.

Temperatureinstellungsbereiche von Tabelle B (wenn die USDA-Bereiche von Tabelle A nicht geeignet sind)

Um von Tabelle A auf Tabelle B zu wechseln, betätigen Sie MEAT (Fleisch) und lassen Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Es erscheint BEEF (Rindfleisch) und der Rahmen um W.DONE (durch) sowie das Symbol für Tabelle B blinken. Drücken Sie erneut auf MEAT, um die Fleischsorte anzuzeigen, für welche Sie die Temperatur ändern möchten. Um die Temperatureinstellung zu erhöhen oder zu vermindern, betätigen Sie s bzw. bzw. ▼. Der Temperaturbereich kann nur um ca. 5 °C (10 °F) nach oben bzw. ca. 11°C (20 °F) nach unten verändert werden. Für die ausgewählte Fleischsorte werden die Temperaturbereiche aller Garstufen um den gleichen Wert verändert. Die Temperatur wird eingestellt, wenn W. DONE (gut durch) und B aufhören zu blinken oder Sie auf TASTE (Garstufe) drücken. Um wieder zurück zur Tabelle A zu gelangen, betätigen Sie MEAT und halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt.

Maverick ET-7
(Art.-Nr. 1179)

Einstellen der Uhr

Betätigen Sie SET auf der Rückseite des Empfängers und halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt. "12Hr" blinkt. Um von der 12-Stunden-Zeiteinteilung auf die 24-Stunden-Zeiteinteilung zu wechseln, betätigen Sie HRS oder MINS. Betätigen Sie erneut SET. 12:00 oo beginnt zu blinken. Betätigen Sie HRS, um den Stundenwert zu erhöhen und MINS, um den Minutenwert zu erhöhen. Für eine schnellere Einstellung betätigen Sie HRS bzw. MINS und halten Sie die Taste gedrückt. Betätigen Sie SET, um die Uhr einzustellen.

Verwendung des Timers

Herunterzählen

Betätigen Sie T1/T2, um von der Uhrzeit auf Timer 1 oder Timer 2 umzuschalten. Betätigen Sie HRS, um den Stundenwert zu erhöhen und MINS, um den Minutenwert zu erhöhen. Für eine schnellere Einstellung betätigen Sie HRS bzw. MINS und halten Sie die Taste gedrückt. Betätigen Sie START/STOP, um mit dem Herunterzählen zu beginnen. ↓ beginnt zu blinken. Um das Herunterzählen vorübergehend zu unterbrechen, betätigen Sie START/STOP. ↓ leuchtet jetzt konstant. Wenn der Timer den Wert 00:00 erreicht, gibt der Empfänger 20 Sekunden lang ein akustisches Signal aus (Piepton) und ↑/↓ blinkt 20 Sekunden lang. ↑/↓ blinkt bei Zeitüberschreitung und der Timer zählt hoch. Betätigen Sie START/STOP, um das Herunterzählen zu unterbrechen, anschließend betätigen Sie gleichzeitig HRS und MINS, um die Einstellung zu löschen.

Hochzählen

Betätigen Sie T1/T2, um von der Uhrzeit auf Timer 1 oder Timer 2 umzuschalten. Betätigen Sie START/STOP, um mit dem Hochzählen zu beginnen. ↑ beginnt zu blinken. Betätigen Sie START/STOP, um das Hochzählen zu unterbrechen. ↑leuchtet konstant. Wenn der Timer den Wert 23:59 59 erreicht, gibt der Empfänger 20 Sekunden lang ein akustisches Signal aus und die Zeitanzeige sowie ↑/↓ blinken 20 Sekunden lang. Betätigen Sie START/STOP, um das Hochzählen zu unterbrechen, anschließend betätigen Sie gleichzeitig HRS und MINS, um die Einstellung zu löschen.

Typische Vorgehensweise beim Grillen im Freien

Das folgende Beispiel beschreibt die einzelnen Schritte in der folgenden Situation: Sie möchten, dass das Funk-Grillthermometer meldet, wenn ein Rindersteak die Garstufe Medium erreicht hat (auf der Basis der Temperaturvoreinstellung nach USDA-Tabelle A) und wenn beim Grillen einer Hähnchenbrust eine Temperatur von 85 °C (185 °F) erreicht ist. Außerdem möchten Sie alle fünf Minuten daran erinnert werden, Ihre Hot-Dogs zu wenden.

1. Führen Sie die automatische Registrierung durch.

2. Legen Sie das Steak, die Hähnchenbrust und die Hot-Dogs auf den Grillrost.

3. Stechen Sie Temperaturfühler 1 an der dicksten Stelle des Steaks mittig ein. Vermeiden Sie den Kontakt mit Knochen und stechen Sie den Temperaturfühler nicht in sehr fette Bereiche des Fleisches ein.

4. Stechen Sie Temperaturfühler 2 an der dicksten Stelle der Hähnchenbrust mittig ein.

5. Positionieren Sie die Kabel der Temperaturfühler so, dass sie weder in die Nähe von Flammen kommen noch von der Grillabdeckung eingeklemmt werden.

6. Platzieren Sie den Sender in ausreichender Entfernung von der Wärmequelle des Grills. Stellen Sie den Sender NICHT auf der geschlossenen Abdeckung oder unter der Abdeckung auf. Der Sender ist nicht wasserdicht, verwenden Sie ihn daher NICHT im Regen.

7. Betätigen Sie S1/S2, bis REMOTE SENSOR 1 für Temperaturfühler 1 angezeigt wird.

8. Betätigen Sie MEAT, bis BEEF (Rindfleisch) angezeigt wird.

9. Betätigen Sie TASTE, bis im Rahmen MEDIUM (halb durch) angezeigt wird.

10. Betätigen Sie S1/S2, bis REMOTE SENSOR 2 für Temperaturfühler 2 angezeigt wird.

11. Betätigen Sie MEAT, bis CHICK (Hähnchen) angezeigt wird.

12. Betätigen Sie s, bis unter SET TEMP die Temperatur 85 °C (185 °F) angezeigt wird. Hähnchenfleisch sollte immer gut durchgebraten werden. Daher steht nur die Garstufenoption W.DONE (gut durch) zur Verfügung.

13. Betätigen Sie S1/S2 , bis REMOTE SENSOR 1 für Temperaturfühler 1 angezeigt wird.

14. Starten Sie den Grill.

15. Betätigen Sie T1/T2 , bis TIMER T1 angezeigt wird. Betätigen Sie für die Einstellung "fünf Minuten" fünfmal MINS. Betätigen Sie START/STOP, um mit dem Herunterzählen von fünf auf null zu beginnen.

16. Befestigen Sie den Empfänger an Ihrer Kleidung und entfernen Sie sich bis zu 30 m vom Grill weg. Wenn Sie möchten, können Sie sogar ins Haus gehen.

17. Nach Ablauf von fünf Minuten gibt der Empfänger ein akustisches Signal aus. Gleichzeitig blinkt die Zeitanzeige auf dem Display 20 Sekunden lang.

18. Wenn die Temperatur am Temperaturfühler der Sonde den Wert für MEDIUM (halb durch) erreicht, gibt der Empfänger ein ununterbrochenes akustisches Signal aus und 160 °F unterhalb PROBE TEMP blinkt kontinuierlich. Wenn die Zieltemperatur von Temperaturfühler 1 eher erreicht ist als die von Temperaturfühler 2, gibt der Empfänger ein ununterbrochenes akustisches Signal aus und blinkt REMOTE SENSOR 2 ununterbrochen, um anzuzeigen, dass das Hähnchenfleisch die 185 °F (85 °C) erreicht hat.

19. Betätigen Sie STOP, um den Alarm zu deaktivieren. Wenn die Temperatur am Temperaturfühler (PROBE TEMP) oberhalb der SET-TEMP-Zieltemperatur bleibt, wird nach zwei Minuten ein akustisches Signal ausgegeben und das Warnsymbol blinkt. Der Alarm wird deaktiviert, wenn die Temperatur am Temperaturfühler (PROBE TEMP) unter die eingestellte Zieltemperatur (SET TEMP) fällt.

20. Schalten Sie den Grill aus. Ziehen Sie die Temperaturfühler wieder aus dem Steak und dem Hähnchenfleisch heraus. Tragen Sie immer Grillhandschuhe, wenn Sie die Edelstahl-Temperaturfühler oder die Kabel beim oder direkt nach dem Grillen berühren. Vermeiden Sie die Berührung mit bloßen Händen.

21. Reinigen Sie die Edelstahl-Temperaturfühler und trocknen Sie sie nach jeder Benutzung sorgfältig ab.

22. Schalten Sie den Empfänger und den Sender aus.

Maverick ET-7
(Art.-Nr. 1179)

Warnhinweise

Tragen Sie immer Grillhandschuhe, wenn Sie die Edelstahl-Temperaturfühler oder die Kabel beim oder direkt nach dem Grillen berühren. Berühren Sie sie nicht mit bloßen Händen. Halten Sie den Edelstahl-Temperaturfühler und das Temperaturfühlerkabel von Kindern fern. Reinigen Sie die Edelstahl-Temperaturfühler und trocknen Sie sie nach jeder Benutzung sorgfältig ab. Verwenden Sie den Empfänger und den Sender nicht im Regen, da sie nicht wasserdicht sind.

Um Kontaktprobleme und fehlerhafte Messwerte zu vermeiden, achten Sie darauf, dass die Anschlüsse der Edelstahl-Temperaturfühler und die Anschlussbuchsen des Senders und des Empfängers nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Setzen Sie den Empfänger und den Sender nicht direkter Hitze aus und stellen Sie sie nicht auf heißen Oberflächen auf. Verwenden Sie die Edelstahl-Temperaturfühler nicht in einem Mikrowellenherd.
Das Thermometer ist in der Lage, Temperaturen von zwischen 14 °F (-10 °C) und 410 °F (210 °C) zu messen. Bei Temperaturen unterhalb von 14 °F -10 °C wird LLL und bei Temperaturen oberhalb von 410 °F (210 °C) HHH angezeigt. Um Schäden an den Edelstahl-Temperaturfühlern zu vermeiden, verwenden Sie sie nicht bei Temperaturen von mehr als 410 °F (210 °C).

Reinigung

Tragen Sie immer Grillhandschuhe, wenn Sie die Edelstahl-Temperaturfühler oder die Kabel beim oder direkt nach dem Grillen berühren. Vermeiden Sie die Berührung mit bloßen Händen.
Halten Sie den Edelstahl-Temperaturfühler und den Temperaturfühlerdraht von Kindern fern.
Waschen Sie die Metall-Temperaturfühler mit heißem Seifenwasser ab und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.
Reinigen Sie den Sender und den Empfänger mit einem feuchten Tuch und tauchen Sie sie nicht in Wasser ein.

Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Gerät vor und führen Sie auch selbst keine Reparaturen durch. In solchen Fällen und bei unsachgemäßer Behandlung der wird die Garantie ausgeschlossen.

Maverick ET-7

(Art.-Nr. 1179)

Garantiebestimmungen

1. **Allgemein**
   Die BBQ-Scout GmbH gewährt im Rahmen der europäischen Rechtsprechung auf alle MAVERICK Produkte die gesetzlichen Gewährleistungen auf Material- und Produktionsfehler. Ausgenommen sind Reklamationen durch unsachgemäße Behandlung.

2. **Gewährleistungszeit**
   Die Gewährleistung gilt für 24 Monate ab Kaufdatum. Als Nachweis gilt der Kaufbeleg (Kassenbon, Quittung oder Rechnung), aus dem das Kaufdatum und die Verkaufsstelle ersichtlich sind.

3. **Reklamation**
   Die Reklamation bedarf der Schriftform durch den Kunden oder Händler. Die Vorlage des Kaufbelegs mit Datum sowie des reklamierten Artikels können erforderlich sein.

4. **Leistung**
   Anerkannte Mängel werden durch die sofortige Lieferung eines neuwertigen Ersatzteiles behoben. Die Lieferung erfolgt frei Haus.

5. **Rücksendung**
   Die Rücksendung des reklamierten Teils erfolgt nur auf ausdrückliche Anforderung der BBQ-Scout. In diesem Fall trägt die BBQ-Scout die Versandkosten.

6. **Ausschluß**
   Bei unsachgemäßer Behandlung der MAVERICK Produkte wird die Garantie ausgeschlossen. In diesem Fall trägt der Kunde die Kosten für das Ersatzteil.

Retoure-Anschrift

BBQ-Scout GmbH
Meierweg 1
32108 Bad Salzuflen

E-Mail: support@bbq-scout.de

Sie haben Fragen zu den Garantiebestimmungen?
Gerne geben wir Ihnen telefonisch oder per eMail Auskunft. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maverick ET-7
(Art.-Nr. 1179)

Hinweise zum Batteriegesetz

Hinweise zur Altbatterie-Rücknahme gemäß dem Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren (Batteriegesetz – BattG) vom 25. Juni 2009, Abschnitt 3 § 18 Hinweispflicht

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen.

Sie können nach Gebrauch auch an unser Versandlager zurückgesendet werden:

BBQ-Scout GmbH
Meierweg 1
32108 Bad Salzuflen

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel.

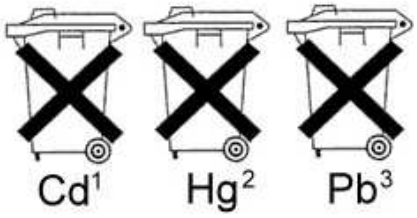

Die Mülltonne bedeutet:
Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Die Zeichen unter den Mülltonnen stehen für:
(1) Cd: Batterie enthält Cadmium
(2) Hg: Batterie enthält Quecksilber
(3) Pb: Batterie enthält Blei

Hinweise zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz

Beseitigung der alten elektrischen Geräte

Die europäische Richtlinie 2002/96/EC über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) besagt, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Diese gebrauchten Geräte müssen vom regulären Haushaltsmüll getrennt gesammelt werden, um den Anteil zurückgewonnener Geräte zu erhöhen und deren Materialien zu recyceln mit dem Ziel, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und auf die Natur zu verringern.

Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne wird auf alle Geräte aufgebracht, um an die Verpflichtung zur getrennten Sammlung zu erinnern. Die Verbraucher müssen die lokalen Verantwortlichen oder ihren Verkäufer ansprechen, um sich über die Art und Weise zu erkundigen, wie ihr Gerät entsorgt werden muss.

Sorgen Sie für eine fachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialen. Informieren Sie sich über Sammelstellen bzw. Mülltrennung bei Ihrer Kommune.

Die Umwelt und das BBQ-Scout-Team sagen Dankeschön.